


POLYCOLD 閥門清潔

Polycold预处理的理由

- 我们之所以对Polycold进行以上的预处理，主要时因为Polycold在长时间停机后，再次启动容易发生些问题，例如：**High Pressure Alarm**等等情况！
- 根据Polycold的工作特性，我们建议以后每次在Polycold停机后，再次启动Polycold前，都进行一次上述电磁阀门清洁以及管道冲洗的工作；

Polycold阀门处理

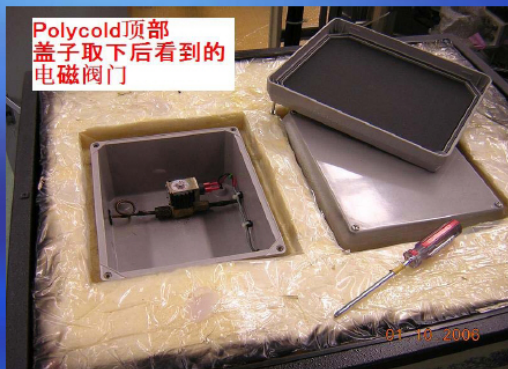

- 请取下Polycold顶部的盖子；
- 能看到Polycold的电磁阀门，其中PFC-670/660有一个阀门，PFC-1100有2个电磁阀门
- 如果阀门存在结冰情况，请用气枪对这里进行清扫，清除全部杂物，擦干水；
- 注意： 1、Polycold off 后,请打开图中的盖子,便于温度回升
2、不能用热水来除冰！



※ **Polycold** 冲洗作业程序要在真空状态下进行

Polycold 冲洗作业程序
将**Polycold**本体的温度
(No.9) 恢复到常温 (10度以上
是较佳状态)

Remote-Local切换的开关调整到**Local**上面

Defrost-Stand-Cool切换的开关调整到**Cool**上面

将**24V**的**ON-OFF**开关 (压缩机启动**SW**) 调至**ON**, 启动**3**秒钟

然后把开关调至**OFF**停止, 等待**3**分钟

重复以上**4、5**的动作**3**次

结束之后, 将**Defrost-Stand-Cool**的切换开关调至**Standby**
Remote-Local的切换开关调至**Remote**

将**24V**的**ON-OFF**开关 (压缩机启动**SW**) 调至**ON**, 然后按通常情况进行操作